



# 用紙セット方法

## 1 用紙サポート、排紙トレイをひらきます。

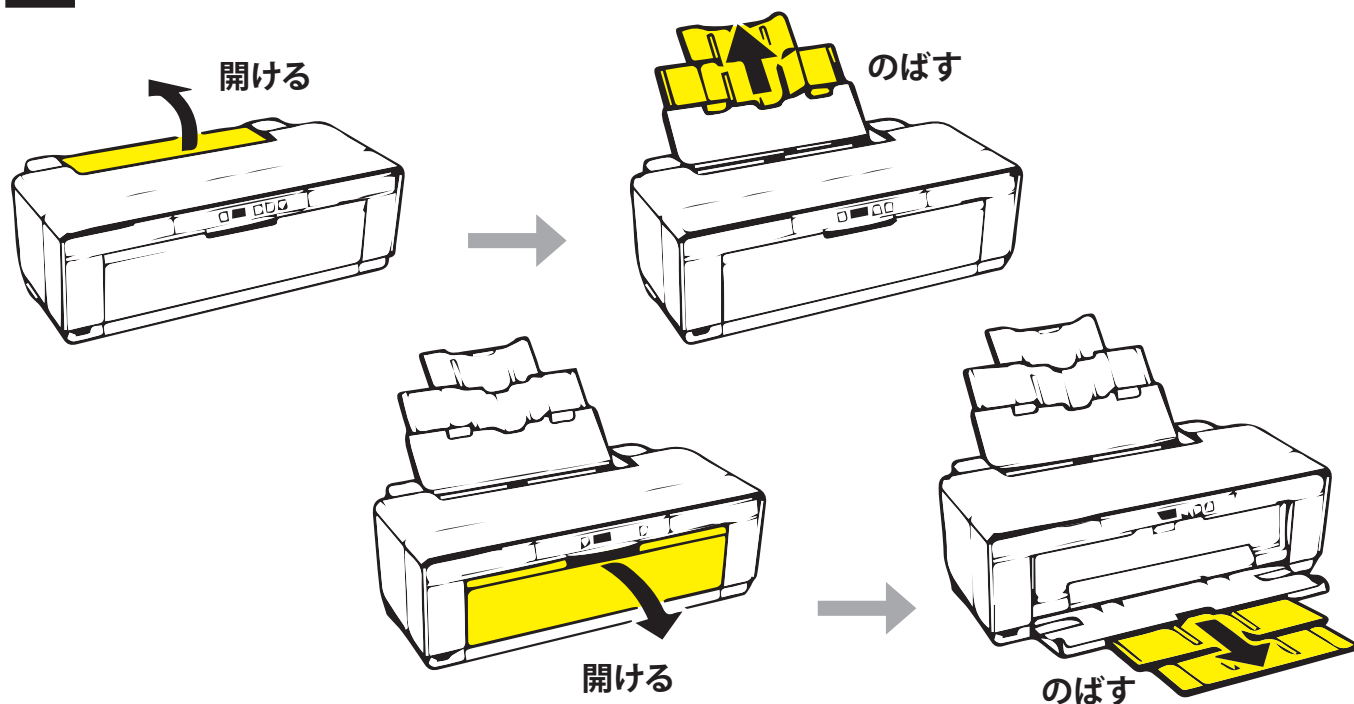

## 2 印刷面が見えるように用紙をセットし、ツマミを合わせます。

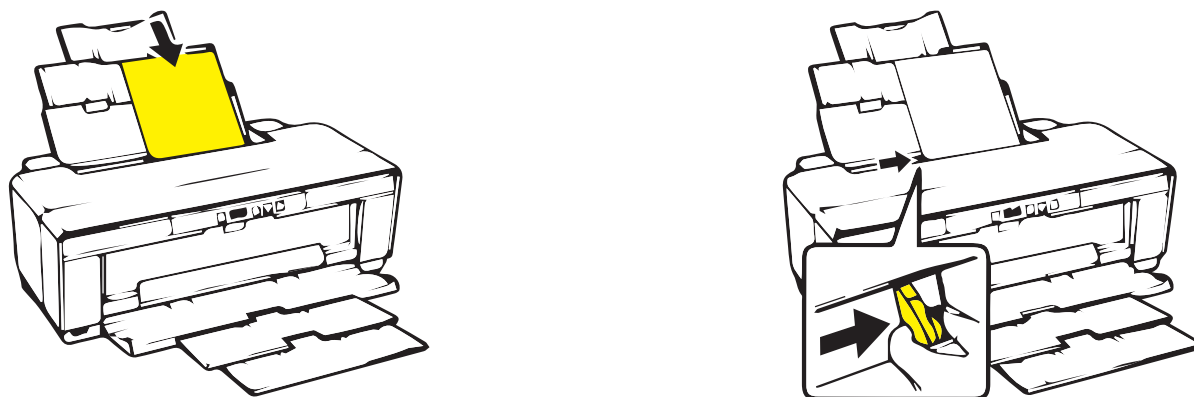


### 印刷面の見分け方

#### スーパーファイン紙


…右図のように見比べて、真っ白い方。  
裏は若干黄色っぽい

#### 光沢紙

…その名の通り、光沢のある方。

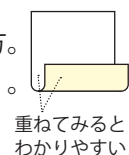


※USB は 2 種類対応です。  
自分のPCに合うプラグを使用してください。

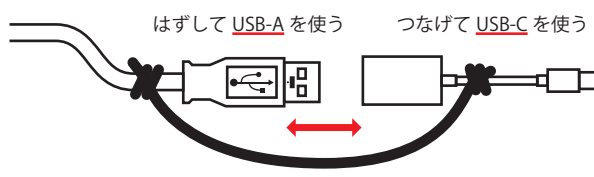

# 印刷設定方法 01

印刷するデータを開き、メニューバーの[ファイル]から[プリント]を選びます。

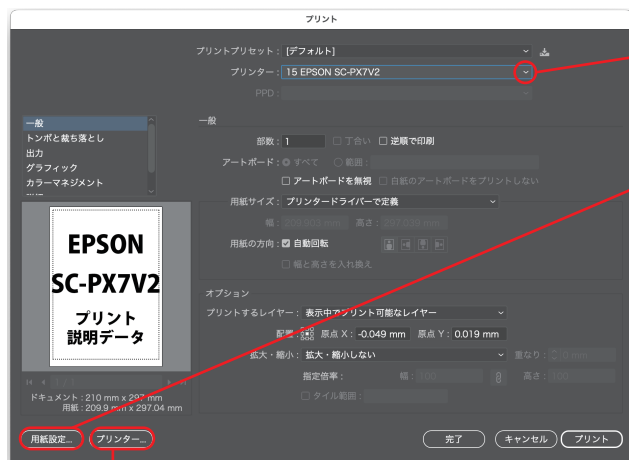

①クリックして  
使用するプリンタ名を選ぶ

②クリック→「続行」をクリック。  
使用するプリンタと  
用紙サイズ  
印刷方向を選ぶ。



できたら「OK」で閉じる。


③クリック→「続行」をクリック。  
「プリンタオプション」を押してメニューをプルダウン



この部分  
スクロール可能


④印刷設定をクリック。

⑤用紙種類を合わせます。  
スーパーファイン紙なら  
「マット紙」から、  
光沢紙なら「写真用紙」  
のなかから合うもの  
を選ぶ。用紙によって  
インク調整がされるの  
で、きちんと選ぶこと。

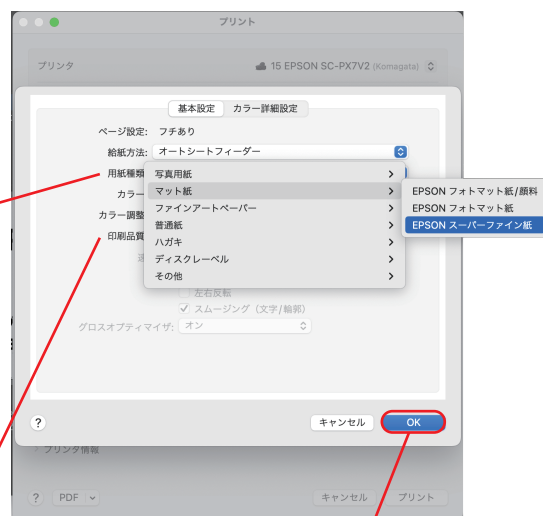

⑥印刷品質から「きれい」  
を選択する。  
用紙種類によって選べない場合はそのまま。 OK を押して閉じます。

⑦設定できたら「プリント」を押して閉じます。

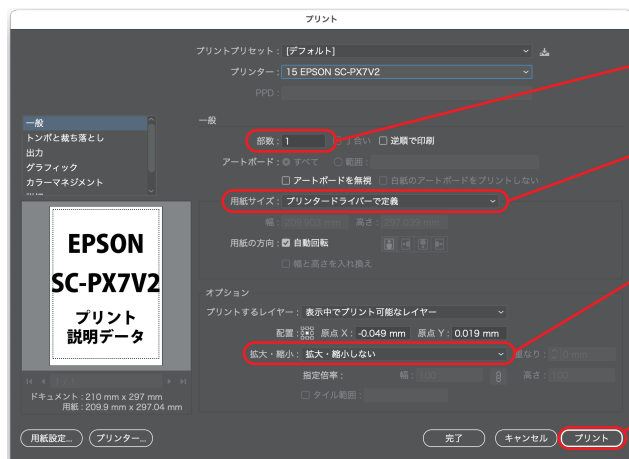

⑧何枚プリントするのか、部数を入力します。

⑨②の項目で、「プリンタドライバーで定義」しました。  
「プリンタドライバーで定義」にしておいてください。

⑩基本的には「拡大・縮小しない」です。  
「用紙に合わせる」にすると、選んだ用紙サイズの印刷可能範囲いっぱいに入る  
大きさに自動調整されます。

⑪「プリント」を押すとプリンタにデータが送られ、プリントされます。

# 印刷設定方法 02

## 印刷された色がおかしい

- ・スーパーファイン紙（出力室でもらえる紙）の場合、印刷面は合っていますか？  
この用紙は両面不可で、裏面に印刷してしまうと色味がとてもくすみますので注意！
- ・使用している用紙と、「用意種類」で設定した項目が違っている  
デフォルトで「写真用紙」（光沢紙）の設定になっていますので、それ以外の用紙を使用する場合は使用する用紙に合わせてください。出力室受付でもらえる用紙は「スーパーファイン紙」です！！
- ・混色の暗い色ベタ、混色のごく淡い色ベタなどの場合、再現度が低くなる場合がある  
画面で擬似的に見るのと、実際紙に色を付着させて見るのとではどうしても違いが出ます。  
また、数パーセントの違いによる微かな色の変化は再現されない場合があります。
- ・全く違う色になってしまった、縞模様がでている、白く抜けたようになっていて  
インクノズルの目詰まりできちんと色が出ていない可能性があります。受付職員に申し出てください。

## 印刷面がこすれる、よごれる

- ・スーパーファイン紙（出力室でもらえる紙）の場合、「用紙種類」の設定を合わせましたか？  
用紙に合わないインクが吹き付けられ、水分で用紙がたわみ、印刷ヘッドにこすれる場合があります。
- ・用紙が丸まっていませんか？  
持ち込み用紙を使用で、丸めて持ってきた場合、紙がプリンタ内部で浮いてしまい、印刷ヘッドにこすれる場合があります。できるだけ伸ばして使用しましょう。  
また、湿気の多い時期だと紙が反ってしまい、同様に印刷ヘッドにこすれる場合があります。